




RÉFÉRENCE 5700030
TÉLÉCOMMANDE 2.4G CW-WW ET FLUX
MANUEL D'UTILISATION

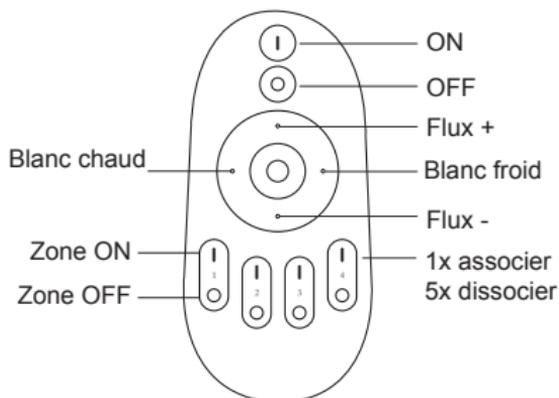

Fonctions basiques

- Pour régler individuellement l'une des 4 zones ON, appuyez sur le bouton Zone ON concerné.
- Pour régler toutes les zones ON ensemble, appuyez d'abord sur le bouton ON.
- Appuyer longtemps sur OFF ou Zone OFF pour le mode nuit.
- Les réglages précédents seront repris lors de la mise sous tension.
- Plage de détection: 30 mètres

Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 1 fois dans les 3 secondes sur le bouton I de n'importe laquelle des 4 zones ON de la télécommande. Lorsque l'opération est réussie le luminaire clignote doucement 3 fois, sinon réessayer.

Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote rapidement 10 fois, sinon réessayer.



Grouper : Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lampes à une zone.
Ci-dessous quelques exemples de regroupement:

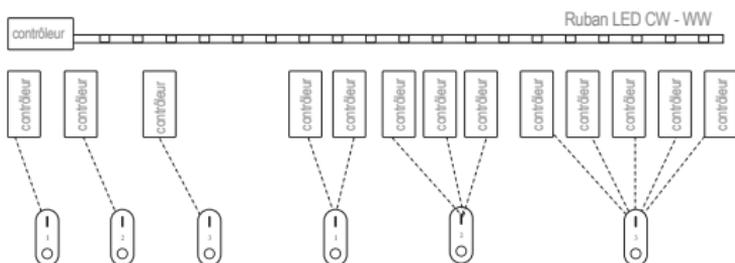


Schéma d'installation

