

EnOcean PTM-215B switch



Les interrupteurs Bluetooth Low Energy sans batterie, à récupération d'énergie EnOcean peuvent être couplés à un réseau Casambi.

Les interrupteurs EnOcean peuvent contrôler des luminaires individuels, des groupes de luminaires, tous les luminaires d'un réseau, des scènes et des animations.


! Remarque: les interrupteurs EnOcean peuvent être utilisés et configurés dans un système de contrôle Casambi avec des appareils Android et iOS. Toutefois, un interrupteur EnOcean ne peut être associé à un réseau Casambi avec un appareil Android qu'à ce stade. Si et quand Apple ouvre une API, nous allons naturellement implémenter la fonctionnalité permettant d'associer également les commutateurs EnOcean aux réseaux Casambi avec des appareils iOS.

Les commutateurs Dolphin sont ajoutés au réseau Casambi de la manière suivante:



1. Allez à **More > Switches** dans votre appareil Android
2. Cliquer sur "Add a Dolphin Switch"
3. Touchez l'interrupteur situé à l'arrière de votre appareil mobile.

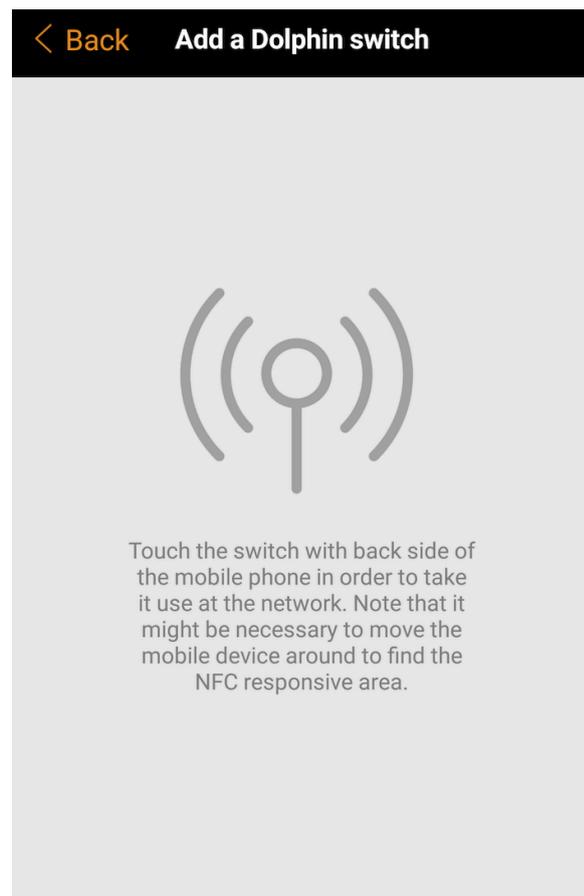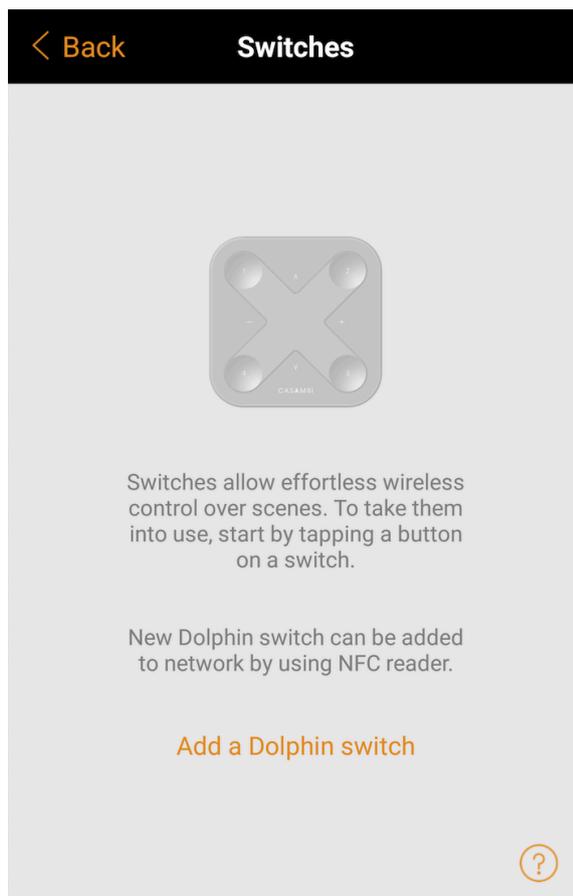

4. Lorsque le lecteur NFC de votre appareil mobile détecte l'interrupteur Dolphin, vous entendez un bruit et une page de liste d'interrupteurs s'ouvre avec le commutateur Dolphin ajouté.

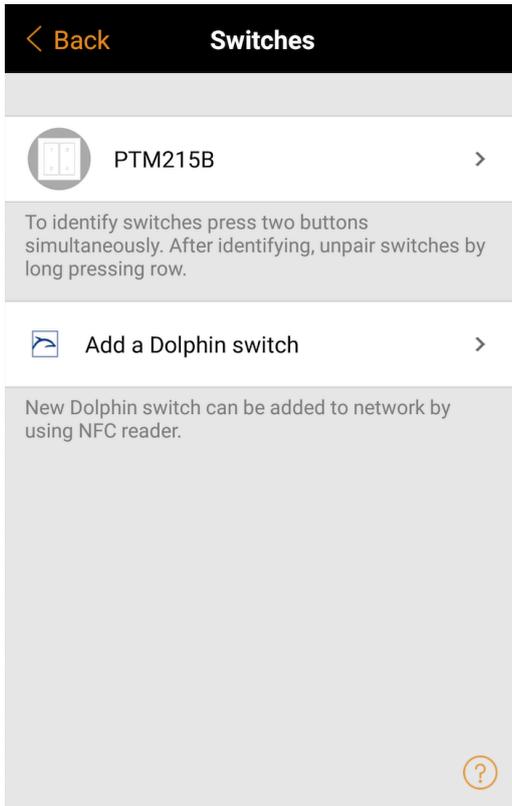

5 Lorsque vous cliquez sur l'interrupteur, une page de configuration du commutateur est ouverte. Ici, vous pouvez configurer les fonctionnalités de votre interrupteur, changer le nom et le bloc d'affichage. Assurez-vous d'avoir le bloc d'affichage correct avant de commencer la

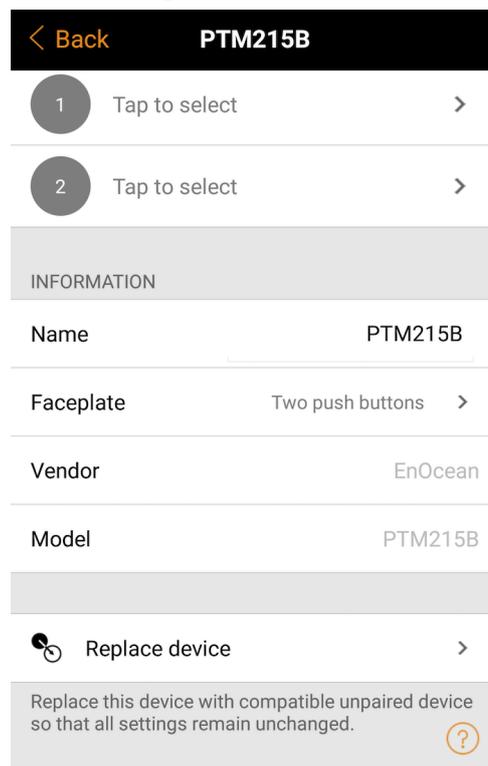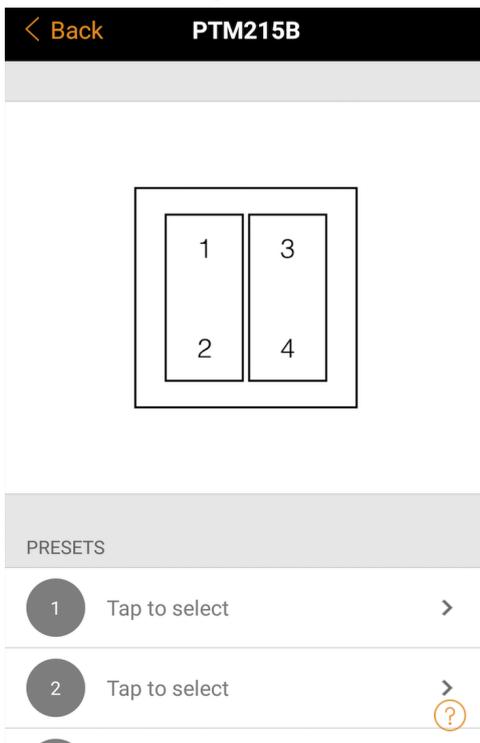


6. En cliquant sur l'image de la face avant (l'application Casambi affichera par défaut la face avant à 4 boutons), vous serez dirigé vers une liste de toutes les options de face avant possibles. Choisissez celui qui correspond à votre commutateur Dolphin.


[Back](#) **Faceplate**



Four push buttons

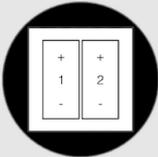


Two rocker switches

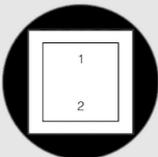


Two push buttons


[Back](#) **Faceplate**

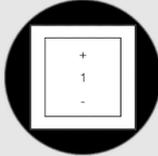

One rocker switch

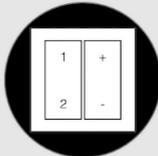

Two buttons, one rocker

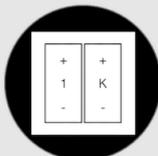

Dimmer and temperature