





CARACAS II UGR19

DALLE LED ENCASTRÉ




AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION
COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

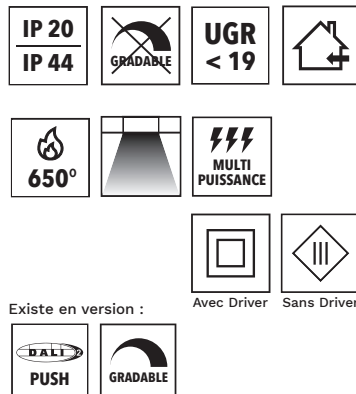

Référence	Tension d'alimentation	Fréquence	Puissance (W)	Dimension(mm)	Version	CCT (K)
302706	220-240V	50/60Hz	18-22-26-30	595 x 595 x 35	ON/OFF MULTIPOWER	4000
302707	220-240V	50/60Hz	12-22-26-30	595 x 595 x 35	DALI 2 MULTIPOWER	4000

DISTANCE ENTRE LUMINAIRE ET ISOLANT THERMIQUE

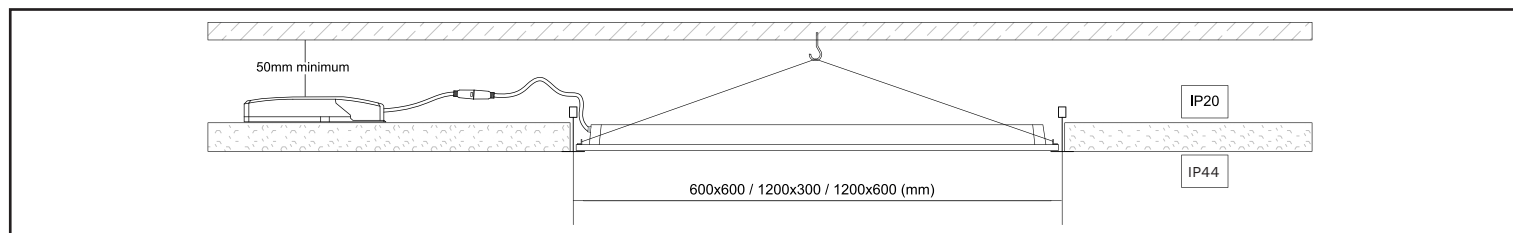




INSTALLATION

1/ Faire le branchement électrique (Voir Schéma)

2/ Positionner le driver à l'intérieur du faux plafond et fixer le filin de sécurité à un élément fixe du bâtiment.

Ne pas positionner le DRIVER sur le dos de l'appareil.

3/ Raccorder la dalle au driver à l'aide du cordon mâle/femelle et installer le panel dans son emplacement

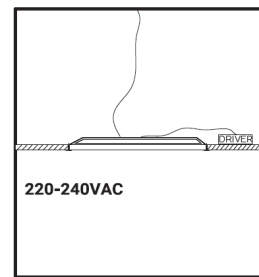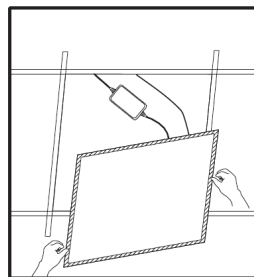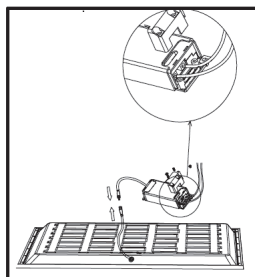

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit.
- Ce luminaire a une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.

- Si une anomalie se produit, couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE




FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

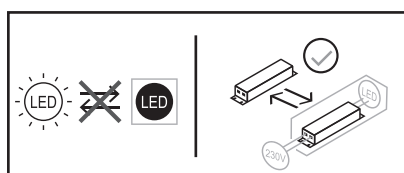

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :



● CÂBLAGE ET SÉLECTION DE PUISSANCE

SELECTION PUISSANCE ON/OFF		Position Bouton 	
Puissance	Courant Sélectionnable	1	2
18W	500mA	---	---
22W	600mA	ON	---
26W	700mA Réglage par défaut	---	ON
30W	800mA	ON	ON


SELECTION PUISSANCE DALI 2		Position Bouton 			
Puissance	Courant Sélectionnable	1	2	3	4
18W	500mA	---	ON	ON	---
22W	600mA	---	---	ON	---
26W	700mA Réglage par défaut	---	ON	---	---
30W	800mA	---	---	---	---

SÉLECTEUR PUISSANCE


Version ON/OFF : Sélecteur positionner à côté du raccordement électrique du driver

Version DALI 2 : Sélecteur positionner sur le côté du driver

CÂBLAGE ON/OFF

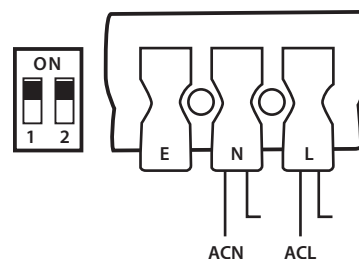

CÂBLAGE DALI

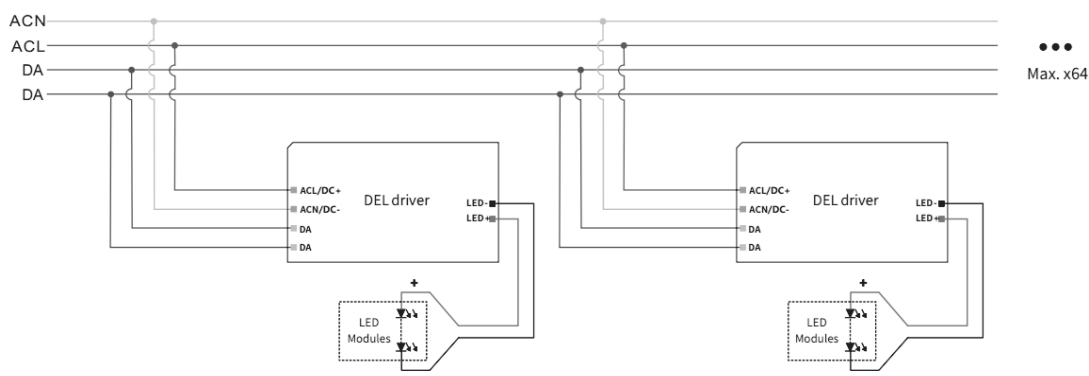

CÂBLAGE DALI PUSH

