

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

28 rue Fernand Pelloutier
92582 Clichy Cedex – France
Tel : 01 47 15 54 54 – Fax : 01 42 70 16 67

LET4014BO – 180818 – G13 26x1200 2050lm BO

Caractéristiques Electriques/ Electrical Characteristics

LIVRE AVEC STARTER	DELIVERED WITH STARTER
VOIR SCHEMA D'INSTALLATION	SEE INSTALLATION SCHEME
Watts (W)	22W

Données Commerciales/ Commercial data

Code ORBITEC/ ORBITEC Code	180818
Référence ORBITEC/ ORBITEC reference	LET 4014 BO
Désignation ORBITEC/ ORBITEC description	G13 26x1200 2050lm BO

Données de Fabrication/ Manufacturing Data

Marque/ Brand	ORBITEC
---------------	---------

Réglementation/ Standards

Conformité RoHS/ RoHS Compliance	Oui/yes
Conformité REACH/ REACH Compliance	
Eco-contribution (DEEE)	Oui/yes

Caractéristiques Générales/ General Characteristics

Culot/ Base	G13
Forme/ Shape	TUBE SPECIAL BOUCHERIE/ SPECIAL TUBE FOR BUTCHERY
Technologie/ Technology	LED
Flux lumineux nominal/ Lumen output	2050 lumen
Température de couleur/ Color Temperature	RED ENHANCEMENT

Caractéristiques Dimensionnelles/ Dimensions

Diametre/ Diameter (mm)	26 mm
Longueur/ Length (mm)	1200 mm
Poids/ Weight	323.00g

Données Logistiques/ Logistic data

Unité Consommateur/ Consumer Unit	1pc
Conditionnement/ Pack quantity	25pcs


Utilisation de tubes LED sur une installation existante
1 - Installation équipée d'un ballast ferromagnétique + starter : Enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni avec le tube à LED.
2 - Installation avec ballast électronique : Déconnecter le ballast et le shunter pour alimenter directement le tube.

Consignes d'installation
- Le tube LED doit être installé par un électricien qualifié.
- Il doit être installé lorsque l'alimentation est coupée.
- Le tube LED est conçu pour une installation en intérieur et dans un endroit sec.

How to use LED tubes on an existing installation:
1 - For installation with conventional ballast + starter: Remove the existing starter and replace it with the choke/fuse supplied along with the LED tube.
2 - For installation with electronic ballast: Disconnect the ballast and by-pass it for a direct supply.

Warning and caution
- The LED tube must be installed by a qualified electrician.
- The LED tube must be installed when power is switched off.
- The LED tube is designed for indoor and dry place application.

INSTALLATION sur circuit avec BALLAST FERROMAGNETIQUE / Installation - Magnetic Ballast Circuit

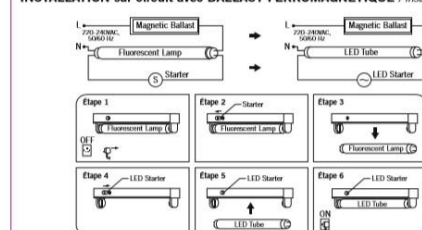


INSTALLATION :

1. Couper l'alimentation
2. Retirer le tube Fluorescent en place, puis le starter
3. Installer le Starter LED
4. Insérer le tube LED

INSTALLATION:

1. Switch off the power
2. Take out the fluorescent lamp, then the starter
3. Replace the LED starter
4. Insert the LED tube

NOUVELLE INSTALLATION / RE-CABLAGE sur circuit avec BALLAST ÉLECTRONIQUE / New Installation / Re-wiring - Electronic Ballast Circuit



INSTALLATION :

1. Couper l'alimentation
2. Retirer le tube Fluorescent (si existant)
3. Re-câbler
4. Insérer le tube LED

INSTALLATION:

1. Switch off the power
2. Take out the fluorescent lamp (if any)
3. Re-wiring
4. Insert the LED tube