


80CODAML
Dimmer RF DALI

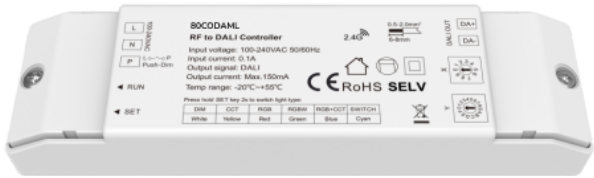

- Entrée de signal RF, sortie de signal DALI.
 - Peut être utilisé comme alimentation de bus DALI.
 - 1 adresse DALI, supporte la gradation DT6, la température de couleur DT8-TC, DT8-RGB, DT8-RGBW ou l'interrupteur DT7.
 - Conforme au protocole de standard DALI, IEC 62386-101, 102, 207, 208, 209 et conforme aux produits DALI d'autres consortiums internationaux.
- Permet la sélection de l'adresse DALI par commutateur d'encodage, supporte le mode unicast, mode groupe et diffusion.
- Pour types lumineux RGB/RGBW/RGB+CCT, intégré 10 modes dynamiques, comprenant style saut ou changement progressif.
 - Se connecter avec un bouton poussoir externe pour réaliser la fonction marche/arrêt et gradation 0-100%. Compatible avec la télécommande à zone unique ou multiple RF 2.4G en option.



Paramètres techniques

Entrée et sortie		Environnement		Sécurité et EMC	
Tension d'entrée	100-240VAC	Température de fonctionnement	Ta: -20 °C ~ +55 °C	Norme EMC	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
Courant d'entrée	0.1A	Température max. du boîtier	Tc: +75 °C	Norme de sécurité	EN 61347-1/-2
Tension de sortie	16VDC	Indice de protection IP	IP 20	Équipement radio	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
courant DALI	Max 150mA bouton	Emballage		Certification	CE RoHS
Signal d'entrée	poussoirswitch+ RF2.4GHz	Taille	L156x W48x H22mm	Garantie	
Signal de sortie	DALI	Poids brut	0.085kg	Garantie	5 ans
Distance de contrôle	30m (espace sans obstacle)				

Structures mécaniques et installations




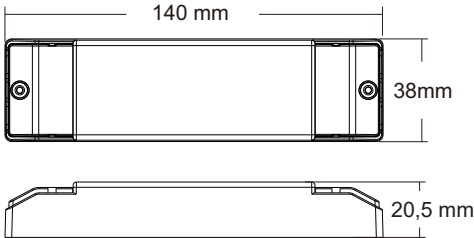


Schéma de câblage

- 80CODAML en tant que maître RF-DALI :

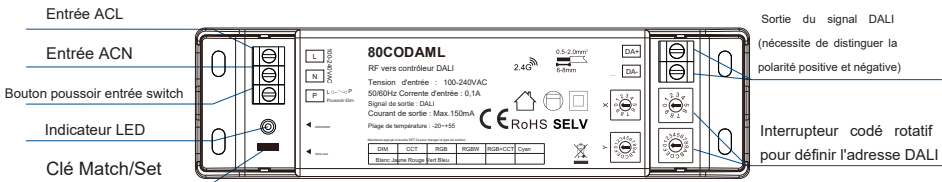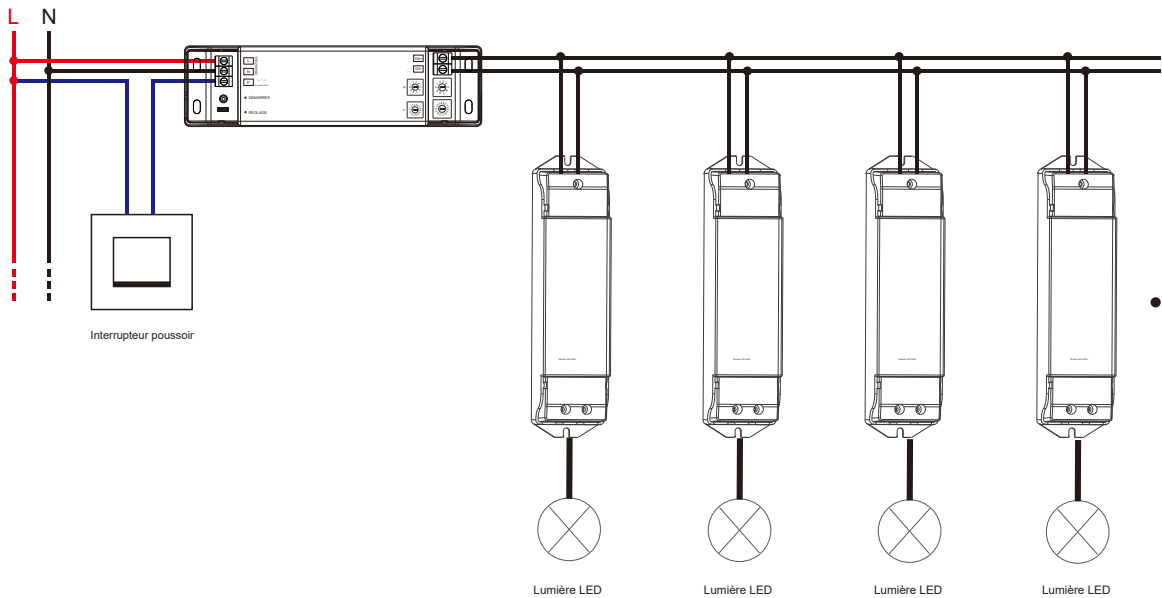

- 80CODAML en tant que alimentation pour bus DALI:

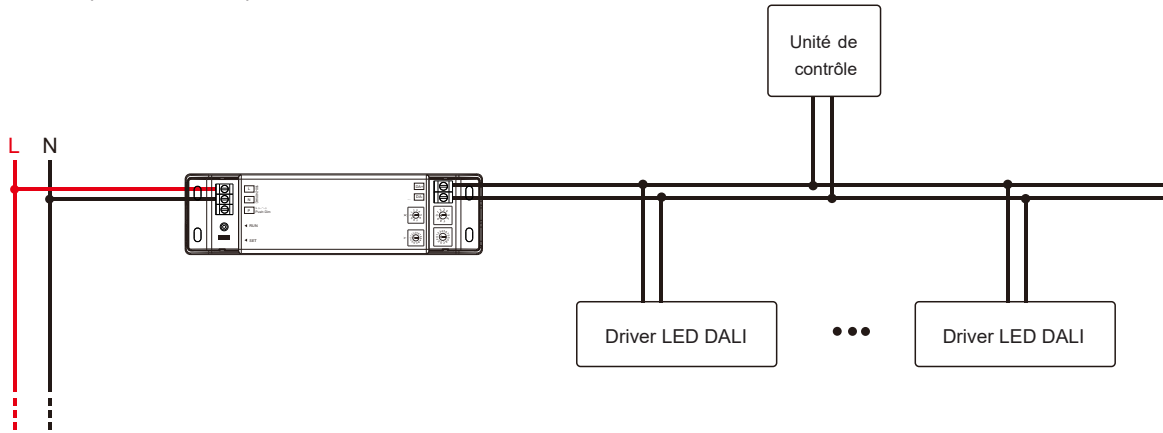

driver LED DALI : comprend le contrôleur de gradation DALI, le driver de gradation DALI, etc.
Unité de contrôle : comprend le maître DALI, interrupteur auto-réinitialisable, panneau d'interrupteur DALI, capteur DALI, etc.

Fonction de gradation Push Dim

Appui court : allumer ou éteindre la lumière.
Appui long 1-6 secondes : gradation sans étape, à chaque autre appui long, le niveau de lumière change de direction opposée.

Paramètres du type de lumière

Veuillez sélectionner le type de lumière avant la télécommande.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche Match/Set pendant 2 secondes, faites défiler 6 types de lumière en séquence, et l'indicateur LED affiche la couleur correspondante.

Type de lumière	DIM	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT	COMMUTATEUR
Couleur de l'indicateur LED	Blanc	Jaune	Rouge	Vert	Bleu	Cyan

Correspondance de la télécommande

Veuillez sélectionner le même type de lumière pour la télécommande RF à faire correspondre.
L'utilisateur final peut choisir la méthode de correspondance/suppression appropriée. Deux options sont proposées :

Utilisez la touche de correspondance

Correspondance :
Appuyez brièvement sur la touche de correspondance, puis immédiatement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique) ou la touche zone (télécommande à zones multiples).
L'indicateur LED clignote rapidement plusieurs fois, cela signifie que la correspondance a réussi.
Supprimer :
Maintenez la touche de correspondance enfoncée pendant 5 secondes pour supprimer toutes les correspondances.
L'indicateur LED clignote rapidement plusieurs fois, ce qui signifie que toutes les télécommandes appariées ont été supprimées.

Utilisez Redémarrage d'alimentation

Correspondance :
Éteignez l'alimentation du récepteur, puis rallumez-la, répétez l'opération. Appuyez immédiatement brièvement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique). appuyez trois fois sur la touche de la zone (télécommande à zones multiples) sur la télécommande. L'indicateur LED clignote 3 fois, cela signifie que la correspondance a réussi.
Supprimer:
Éteignez l'alimentation du récepteur, puis rallumez-la, répétez. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique) ou appuyez 5 fois sur la touche zone (télécommande multi-zones). L'indicateur LED clignote 5 fois, cela signifie que toutes les télécommandes appariées ont été supprimées.

Liste des modes de changement dynamique

Dix modes dynamiques intégrés peuvent être sélectionnés avec le bouton mode de la télécommande.

Pour RGB/RGBW :

N°	Nom	N°	Nom
1	Saut de RGB	6	Fondu en RGB en douceur
2	RGB en douceur	7	Fondu en rouge en douceur
3	Saut de 6 couleurs	8	Fondu en vert en douceur
4	6 couleurs en douceur	9	Fondu en bleu en douceur
5	Transition lisse entre jaune cyan violet	10	Fondu en blanc en douceur


Pour RGB+CCT :

N°	Nom	N°	Nom
1	Saut de RGB	6	Fondu en RGB en douceur
2	RGB en douceur	7	Fondu en rouge en douceur
3	Saut de 6 couleurs	8	Fondu en vert en douceur
4	6 couleurs en douceur	9	Fondu en bleu en douceur
5	Température de couleur en douceur	10	Fondu en blanc et en sortie

Paramétrage de l'adresse DALI


La valeur d'adresse = X * 10 + Y.
Par exemple : X = 5, Y = 4, La valeur d'adresse = 5 x 10 + 4 = 54.

Mode unicast

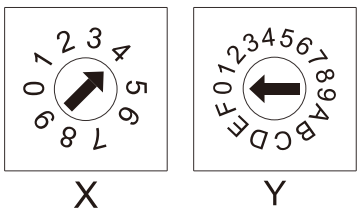


X est 0-6, Y est 0-9.
La valeur d'adresse 0-63 correspond à l'adresse unicast DALI 00-63. Par exemple :
La valeur d'adresse = 40, la valeur d'adresse unicast est 40.

Mode de groupe

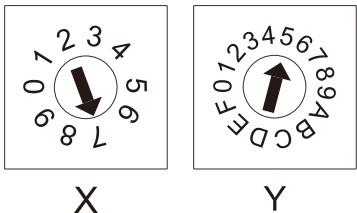

X est 7, Y est 0-F.
La valeur d'adresse 70-7F correspond à l'adresse de groupe DALI 0-15. Par exemple :
La valeur d'adresse = 75, la valeur d'adresse de groupe est 5.

Mode de diffusion

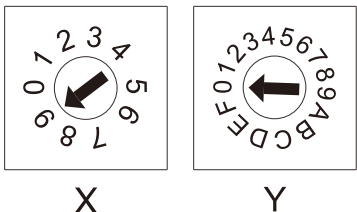

X est 9, Y est 0-F.
La valeur d'adresse 90 - 9F correspond à l'adresse de diffusion.