

SYSTÈME RF WIFI RGB + CW-WW
COMMANDE MURALE RGB + CW-WW

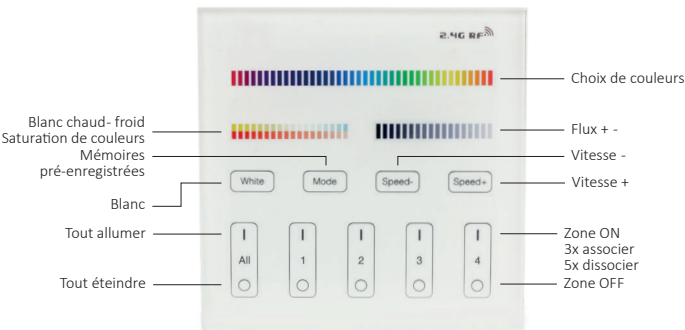
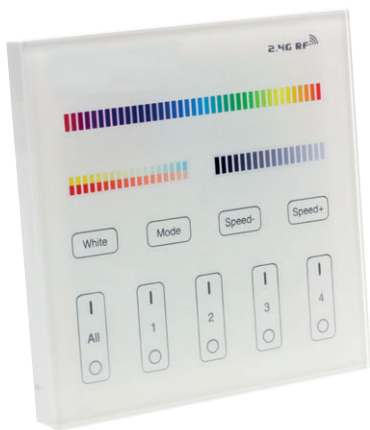
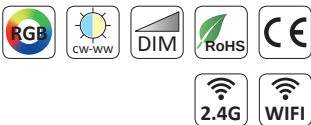


Schéma technique


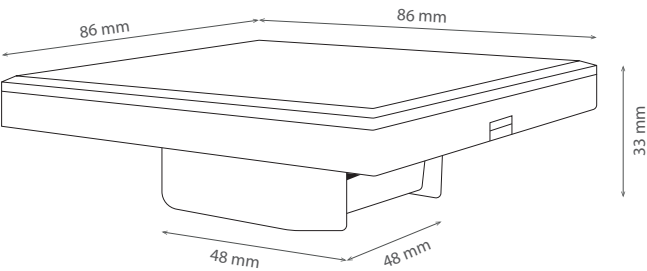


Schéma d'installation

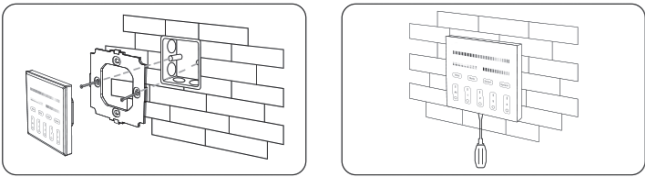

Référence	Code	Dimensions en mm l x L x h	Colisage
Commande murale RGB + CW-WW	5700028	86 x 86 x 33	1

IP20 Tension : 180 - 240 Vac Fréquence de transmission : 2400 - 2483,5 MHz Méthode de modulation : GFSK Puissance de transmission : 6 dBm Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C Le fonctionnement se fait sans fils Distance de contrôle : 30 m Branchement en 230 V pour alimenter la commande murale 9 programmes de couleurs pré-enregistrés Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé) Ajustement de la température de couleur, 16 millions de couleurs Garde en mémoire le dernier programme utilisé Fonctionnement 2.4 GHz, ON/OFF, dim/luminosité Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 3 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I de n'importe laquelle des 4 zones ON de la commande murale. L'opération est réussie lorsque le luminaire clignote 3 fois en vert, sinon réessayer. Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote 10 fois en rouge, sinon réessayer. EN 62479 ; EN 60950 ; ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 328	IP20 Voltage : 180 - 240 Vac Transmission frequency : 2400 - 2483,5 MHz Modulation method : GFSK Transmitting Power : 6 dBm Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C Operation is wireless Control distance : 30 m 230 V connection to power the wall control 9 pre-set colors programs Color saturation adjustment (from pastel to very dark) Color temperature adjustment, 16 million colors Remembers the last used program 2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dim Link : first power off, then power on. Within 3 seconds touch any of the zone-ON button (I) from any zone of the panel 3 times quickly. The link is done when you see the luminaire blink 3 times in green, otherwise try again. Unlink : first power off, then power on, within 3 seconds touch the linked zone-ON button (I) of the panel 5 times quickly. The unlink is done when you see the luminaire blink 10 times with red color, otherwise try again later. EN 62479 ; EN 60950 ; ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 328
---	---