


## DECOMPOSITION DU KIT IP65

Exemple du produit LUMIO 45 IP ST+ :

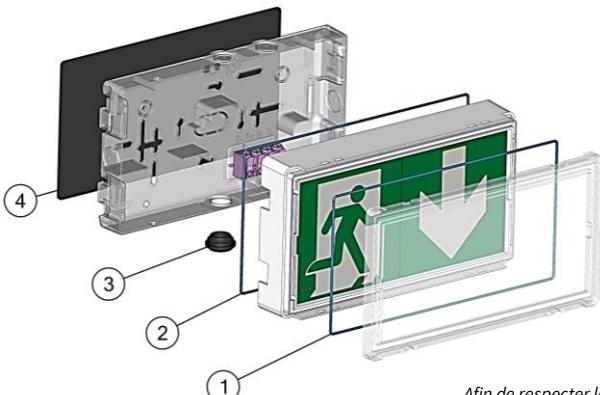

- ① 1x joint d'étanchéité IP65 VERRINE / SUPPORT COMPOSANT\*
- ② 1x joint d'étanchéité IP65 SOCLE / SUPPORT COMPOSANT\*
- ③ 2x Passe-fil IP65
- ④ 1x mousse murale autocollante IP65


\*Les deux joints d'étanchéité IP65 sont identiques.

Note : Veillez à bien coller l'étiquette autocollante IP65 fournie avec le kit sur la plaque signalétique du bloc modifié, à l'emplacement prévu.

Afin de respecter les règles de l'art d'une installation IP65, l'entrée de câble sera positionnée sur le bas du luminaire.


## INSTALLATION DU KIT IP65

- Défoncer l'opercule sur le socle
- Découper l'entrée de câble associée sur le support composant

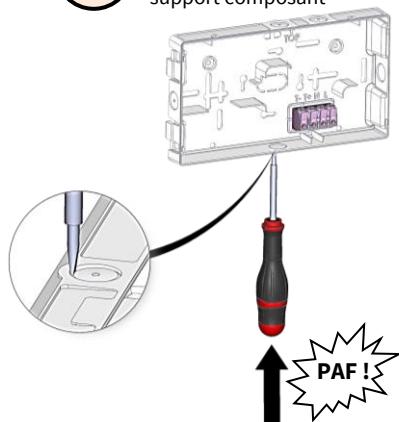


Tournevis recommandé : Tournevis pour vis à fente Ø 0.8 x 4 x 100 mm


- 2 Positionner la mousse murale autocollante IP65 au dos du socle

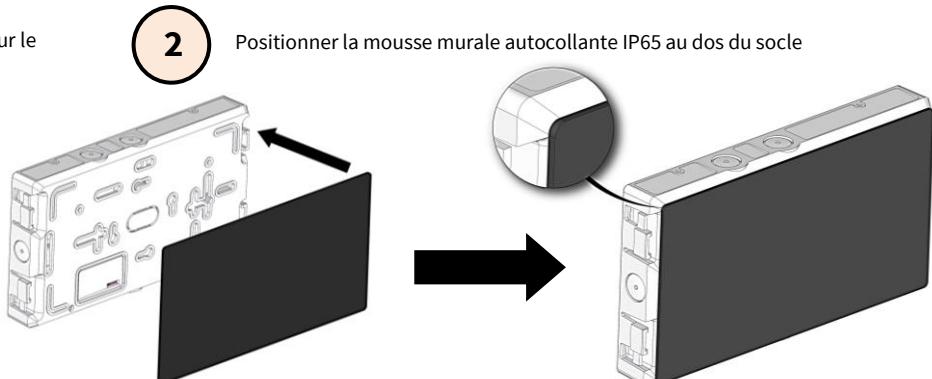

- 3 Positionner le passe-fil IP65 dans l'emplacement prévu

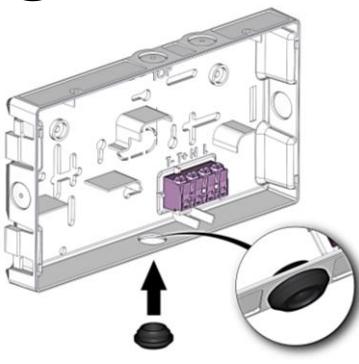

- 4 Positionner le joint d'étanchéité IP65 dans la gorge du support composant

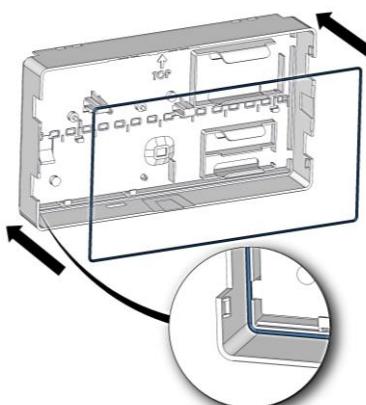

- 5 Positionner le joint d'étanchéité IP65 dans la gorge de la verrine

