

CAPTEUR ADAPTIA

Manuel d'installation



Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l'installation.

L'installation de ces luminaires doit être effectuée par un technicien agréé. L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation du luminaire. Terminez l'installation de celui-ci avant de l'allumer. Ces luminaires doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer ce luminaire, après avoir coupé l'alimentation électrique. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.

CARACTÉRISTIQUE

Tension d'entrée : 12 - 24V DC.

Courant d'entrée : $\geq 8\text{mA}$.

Commande de sortie : 0-10V DC.

Miniature et compacte adaptées à l'installation dans bon nombre d'appareils adaptés.

Destiné aux utilisations intégrées.

Technologie double processeurs, gestion en fonction de la lumière du jour en temps réel.

Adapté pour l'utilisation dans des bureaux ou des espaces commerciaux.

Fonction mémoire avec bouton unique pour faciliter la programmation.

Télécommande infrarouge avec prise en main facile.

Portée de détection : 6m de diamètre max.



Hauteur de montage recommandé : 3-4m.

Température d'utilisation : -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$.

RoHS respecté.

Courant de sortie : Max. 20 mA.

Le 0-10V ne doit pas être court-circuité.

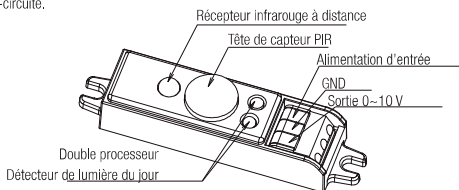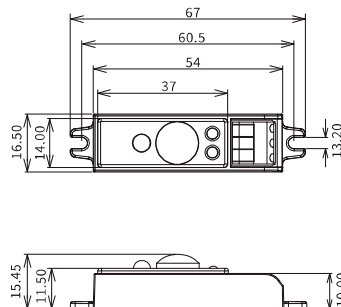

Étape 1 :



Choisir le niveau de luminosité désiré, le capteur de lumière allumera automatiquement

Le luminaire lorsque le niveau d'éclairement ambiant sera en dessous de celui qui a été saisi.

Si le niveau d'éclairement ambiant est au-dessus de celui qui a été saisi alors, le luminaire s'éteint et arrête son fonctionnement jusqu'à ce que l'éclairement ambiant retombe.

Étape 2 :

Pendant le fonctionnement la luminosité du luminaire va varier pour s'adapter à l'apport de lumière naturelle et ainsi respecter le niveau d'éclairement demandé. (Si beaucoup de lumière naturelle le luminaire baisse en luminosité, si peu de lumière naturelle le luminaire augmente la luminosité).

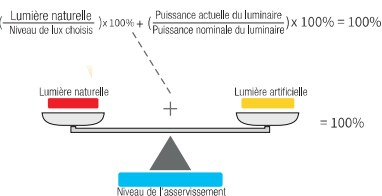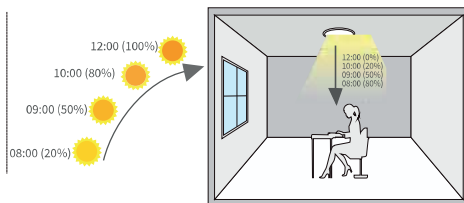

EXPLICATION DE L'ASSERVISSEMENT À LA LUMIÈRE DU JOUR

CAPTEUR ADAPTIA

Manuel d'installation



Informations :

La lumière clignotera dès qu'elle recevra une information de la part de la télécommande.

Sauf pour le bouton « APPLY »

Lorsque le « Dim level » est fixé à 0%, cela désactive le préavis d'extinction (le capteur fonctionne en allumage/extinction).



Fonction marche/arrêt forcé(e) :

Appuyer sur le bouton « ON/OFF », l'éclairage rentre en fonction allumage ou extinction forcée, le capteur est désactivé.

Appuyer sur auto ou reset pour quitter ce mode.



Fonction détection :

Appuyer sur le bouton « Auto », les réglages précédemment saisis sont validés et le produit se met à fonctionner en fonction de ce qui a été saisi.



Fonction Reset :

Appuyer sur le bouton « Reset », tous les réglages reviennent à leur configuration d'usine.

Réglages d'usine :

Daylight sensor=disable

Hold time=5min

Dim time=+∞

Dim level=10%

Informations :

L'asservissement à la lumière n'est pas fonctionnel en réglage d'usine

Car la fonction « Daylight sensor » est désactivée. Il faut sélectionner le niveau de lux désiré pour l'activer.

Réglage sauvegardé en un bouton :



Étape 1

Faire un appui long sur le bouton « Start » pendant 2 secondes. Le voyant vert de la télécommande doit rester allumé.

À chaque fois qu'un réglage sera enregistré un le voyant vert clignotera.

Après 2 sec, on peut commencer à entrer les paramètres souhaités.

Attention, il ne faut pas dépasser un intervalle de 10 sec entre chaque réglage. Sinon il faudra recommencer à partir de l'étape 1



Étape 2

Appuyer sur le bouton « Memory » pour enregistrer tout les réglages sélectionnés.

La LED verte clignotera une fois pour valider l'opération.




Étape 3

Appuyer sur le bouton « Apply » pour appliquer les réglages enregistrés.

Dirige la télécommande vers le luminaire et maintenir le bouton appuyer pendant 2 secondes .

La LED rouge clignotera pour valider l'opération, la lumière clignotera pour valider l'opération.

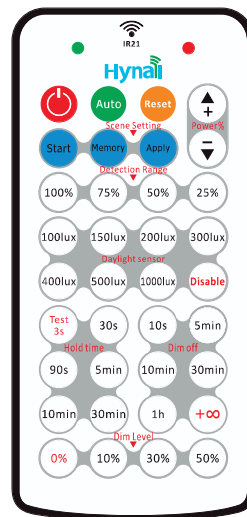

Exemple de réglage :

Detection range : 50%
daylight sensor : 200lux
hold-time : 30s
dim off : 1h
dim level : 10%

Les étapes sont les suivantes :

- 1.Appuyer sur le bouton « Start » pendant 2sec, Appuyer sur " 50%", " 200lux", " 30s", " 1h", " 10%".
- 2.Appuyer sur le bouton « Memory ».
- 3.Appuyer sur bouton « Apply » en face de chaque luminaire pou qu'ils partagent tous le même réglage.
- 4.Valider en appuyant sur le bouton «Auto»

CAPTEUR ADAPTIA

Manuel d'installation



PARAMÉTRAGE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE



Variation de puissance +/- :

Appuyer sur le bouton « Power Dim + » pour augmenter la variation de puissance

Par niveaux 60%-70%-80%-90%-100%.

Appuyer sur le bouton « Power Dim - » pour réduire la variation de puissance

Par niveaux 100%-90%-80%-70%-60%.



Disable :

Appuyer sur le bouton « Disable » pour désactiver le capteur de lumière et l'asservissement à la lumière du jour.



Mode Test :

Le bouton « Test mode » est à utiliser dans un but de contrôler la fonctionnalité du produit.

Le capteur passe directement en mode test après avoir appuyé sur le bouton

L'utilisateur peut quitter le mode test en appuyant sur le bouton « ON/OFF », le bouton « RESET » ou sur n'importe quel bouton du maintien en « Hold Time »

Réglage par défaut du mode test :

Daylight sensor=disable

Hold time=3s

Dim time=N/A

Dim level=N/A

