


Plexo composable

Boîtiers et supports plaques

Référence(s) : 0 696 51/52/55/56/61/64/68/72/74/78/79/80
0 696 81/83/85/87/89/90/91/92/94/96/98
0 707 41/42/43/49/92/94

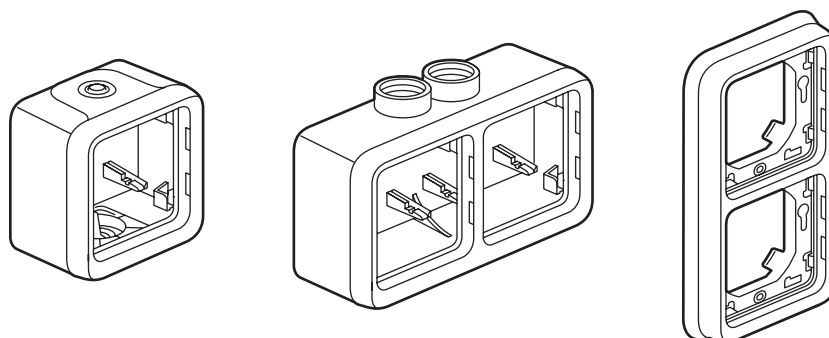

1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Version antimicrobienne* adaptée aux espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Produits réalisés en matière antimicrobienne* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

Boîtiers à embouts ou à presse-étoupes et supports livrés avec plaque. Reçoivent les mécanismes composables. Boîtiers livrés avec bornes de connexion Nylbloc auto 2 conducteurs, pour un éventuel repiquage.

2. GAMME

Désignation	Réf.
 1 poste 2 entrées	0 696 51/55** 0 696 89 0 707 41*
 2 postes horizontaux 2 entrées	0 696 72 0 696 90 0 707 42*
 2 postes verticaux 2 entrées	0 696 61 0 696 91 0 707 43*
 3 postes horizontaux 3 entrées	0 696 80
 3 postes verticaux 2 entrées	0 696 79
 1 poste 1 entrée	0 696 52 0 696 56
 2 postes horizontaux 2 entrées	0 696 74 0 696 78
 2 postes verticaux 2 entrées	0 696 64 0 696 68

Désignation	Réf.
 1 poste	0 696 81 0 696 92 0 707 92*
 2 postes horizontaux	0 696 83 0 696 94 0 707 94*
 2 postes verticaux	0 696 85 0 696 96 0 707 49*
 3 postes horizontaux	0 696 87 0 696 98


Références	2 versions gris et blanc
0 695 xx 0 696 xx	Composable
0 697 xx 0 698 xx	Complet saillie Complet encastré

*Antimicrobien
**1 embout bas, 2 sorties

3. MISE EN SITUATION


■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.

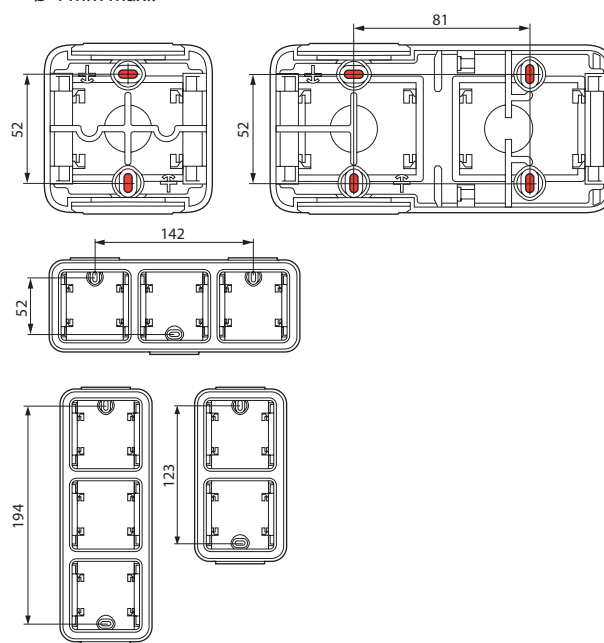

■ 3.2 Fixation en encastré

- Déclipsage de la plaque

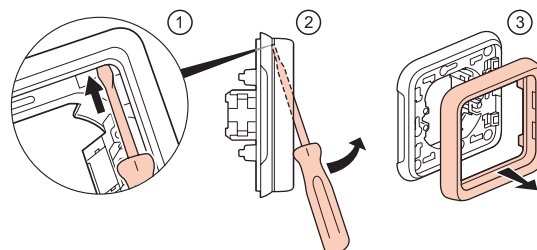


Plexo composable Boîtiers et supports plaques


Référence(s) : 0 696 51/52/55/56/61/64/68/72/74/78/79/80
0 696 81/83/85/87/89/90/91/92/94/96/98
0 707 41/42/43/49/92/94

3. MISE EN SITUATION (suite)


- Par vissage sur boîte d'encastrement
Utilisation des boîtes d'encastrement Batibox™ (entraxe 71 mm pour supports multipostes)

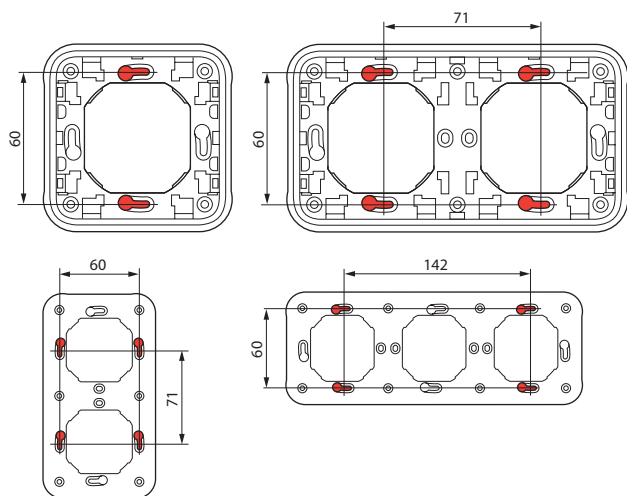

- Par griffes sur boîtes d'encastrement

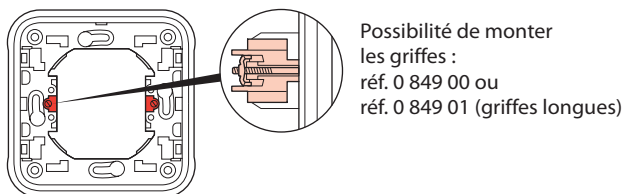


- Par plastronnage à l'aide de vis Ø 4 mm.
Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce.

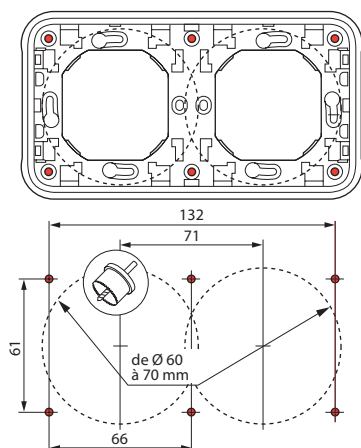


3. MISE EN SITUATION (suite)

3.3 Assemblage


- Fixation des moteurs composables par clipsage.

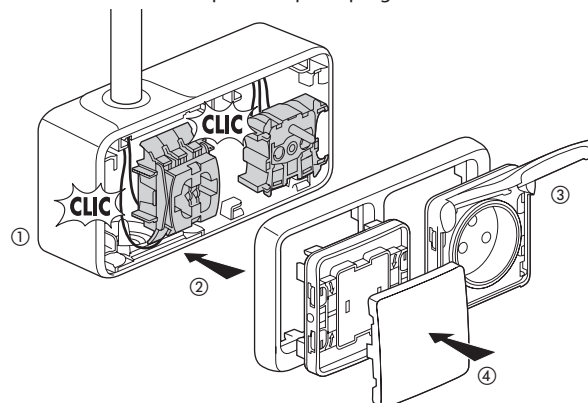

- Le décrochage des boîtiers doubles et triples facilite l'accès aux boîtiers et permet de recevoir les mécanismes de prises précâblées doubles et triples.

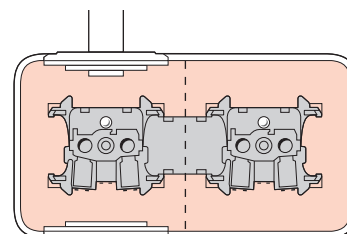


- Le verrouillage IP55 de la partie avant (couvercle) sur la boîte est assuré par le pivotement de quatre 1/4 de tour.
Le sens de pivotement de chaque 1/4 de tour est donné par un repère sur le couvercle.

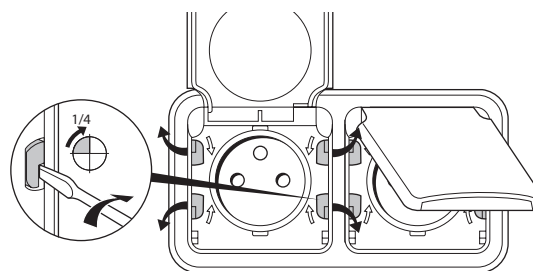


4. COTES D'ENCOMBREMENT


Saillie

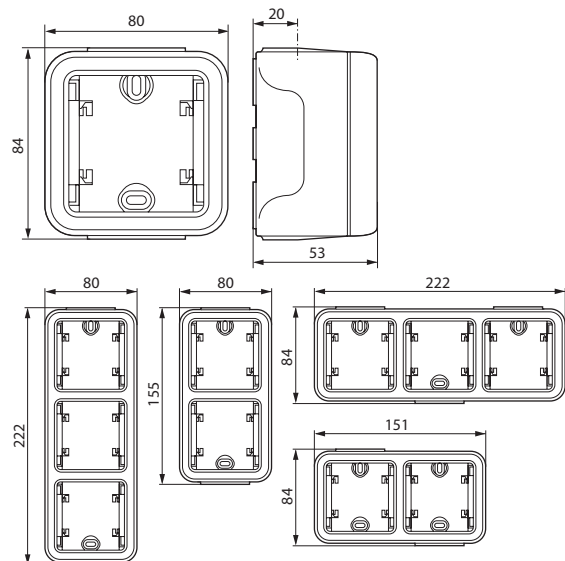

Encastré

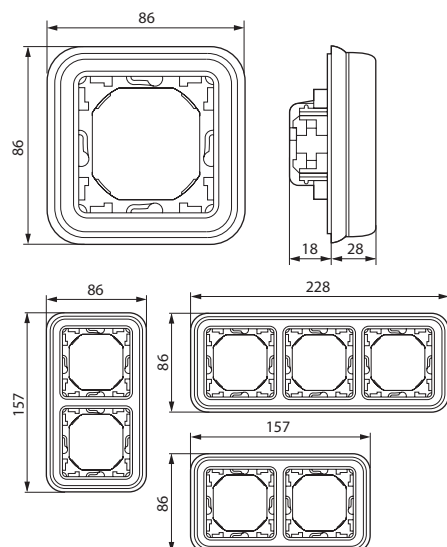

Saillie + presse-étoupe

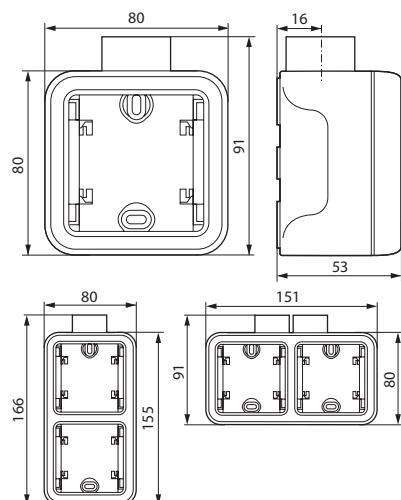

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)

Plaque : ABS

Embout : PP + SEBS

Résistant aux UV

Sans halogène

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 25° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon sec ou imbibé d'eau savonneuse.

Ne pas utiliser d'acétone, de dégoudronnant ou de trichloréthylène.

Produits antimicrobiens :

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfanios, Bactilysine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35 %).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

*Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.